
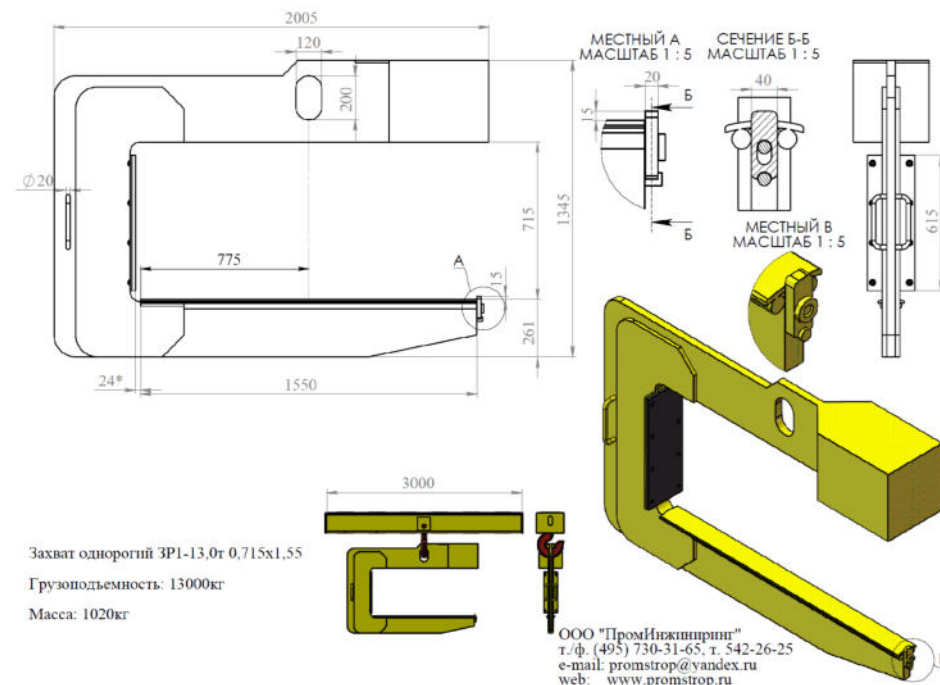


Схема строповки рулона захватом ЗР1-13,0т 0,715х1,55

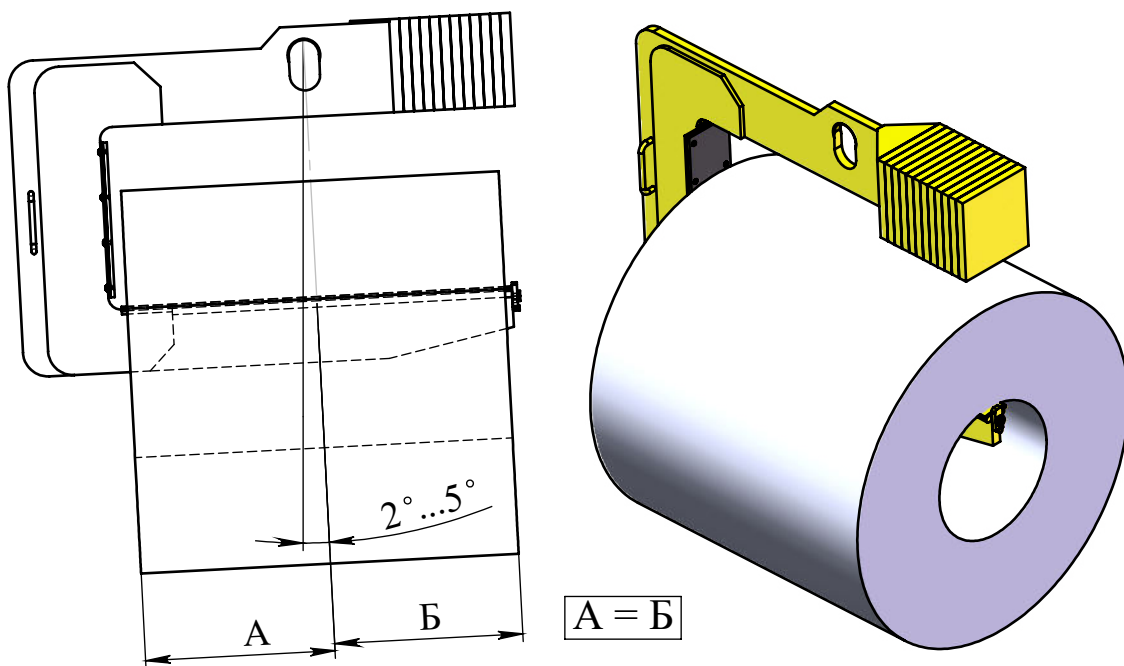

1. Убедиться, что грузоподъемность захвата (13 т) соответствует весу рулона.
2. Проверить целостность захвата (отсутствие трещин, деформаций).
3. Навесить захват на крюк крана через верхнее отверстие (или овальное звено).
4. Завести нижний рог захвата во внутреннее отверстие рулона до упора.
5. Убедиться, что опорная поверхность рога полностью контактирует с внутренней поверхностью рулона.
6. Произвести пробный подъем на высоту 100–200 мм, убедиться в устойчивости и отсутствии смещения.
7. При подъеме рулон должен висеть с углом наклона 2–5° к горизонту (угол безопасности) – обеспечивается конструкцией захвата.
8. Перемещение выполнять плавно, без рывков.

Внимание:

Необходимо следить за симметричностью расположения рулона относительно вертикальной оси, проходящей через середину отверстия в верхней полке захвата.

Запрещено находиться под грузом, использовать захват при повреждениях.

ООО "ПромИнжиниринг"
т./ф.+7 (495) 730-31-65, т. +7 (925) 542-26-25
e-mail: promstrop@yandex.ru
web: www.promstrop.ru